



Hegnsfabrikken

KUNDEVEJLEDNING

Komplet 2D panelhegn med afskærmning

VAP-stolper, POLYFIX, SECRET-låge og montage - samlet i én guide



En tæt og robust hegnsløsning med 2D dobbeltrådspaneler, skjult fastgørelse og afskærmningsbånd beregnet efter dit ønskede antal meter.

2,51 m

FAGBREDDE

5 højder

103-183 CM

Skjult

VAP-FASTGØRELSE

SECRET

MATCHENDE LÅGE SOM TILVALG

OVERBLIK

Fra løbende meter til komplette fag

Du indtaster den ønskede længde og vælger højden. Systemet beregner hele fag, stolper og den nødvendige mængde afskærmning. Et fag er 2.51 m bredt.

1

2D panel

Dobbelttrådspanel med panelfyld 6/5/6 mm. Standardfaget er 251 cm bredt.

2

VAP-stolper

60 x 40 mm stolper med indbygget, skjult fastgørelse og rustfrie bolte.

3

POLYFIX

Formstabile, præskårne PP-bånd på ca. 253 cm. Med VAP-afdækningsliste kræves ingen separate PVC-klemmer.

Eksempel: 10 meter lige hegn

4 fag

giver ca. 10,04 m



5 stolper ved et lige forløb

Bånd pr. fag

Hegnshøjde	Bånd pr. fag	Typisk valg
103 cm	6 stk.	Lav afskærmning
123 cm	7 stk.	Have og terrasse
143 cm	8 stk.	Mere privatliv
163 cm	9 stk.	Høj afskærmning
183 cm	10 stk.	Maksimal standardhøjde

VIGTIGT VED HJØRNER OG AFSLUTNINGER

Et lige forløb bruger normalt ét stolpepunkt mere end antallet af fag. Hjørner kræver hjørnestolper, og en låge kræver egne lågestolper. Angiv altid antal hjørner og låger ved bestilling.

TEKNIK

Forstå forskellen på stolpe, bånd og lister

VAP-afdækningsliste, PVC-endeclermer og MAZUfix har forskellige funktioner.



VAP-stolpen

Panelet fastgøres i stolpens spor. Stolpen leveres med formonterede kunststofblokke, rustfrie skruer og en gennemgående 40 x 4 mm afdækningsliste, der skjuler panelsamlingen.

POLYFIX-båndet

POLYFIX er formstabil PP/polypropylen med mat, præget overflade. Pakken indeholder konfektionerede baner på ca. 2530 x 190 mm, som flettes skiftevis foran og bagved trådene.




1. VAP-afdækningsliste

Følger stolpen og skjuler fastgørelsen. Skal normalt ikke købes separat.



2. PVC-endeclemme

Til blød rulleware som FLEECELINE. Skal ikke bruges til formstabil POLYFIX sammen med VAP-afdækningslisten.

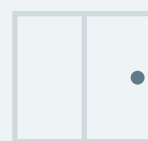

3. MAZUfix

Klemprofiler til låger og særlige afslutninger. På VARIO secret følger de med lågesættet.

Hvad bør den komplette pakke vise?

- VAP-afdækningslisten er inkluderet og giver POLYFIX en ren afslutning.
- Separate PVC-klemmer skal ikke med i en POLYFIX + VAP-pakke.
- På VARIO secret er MAZUfix og spaltdæklister inkluderet; POLYFIX-bånd købes separat.

TRIN FOR TRIN

Sådan monteres hegnet

Monter først stolper og paneler. Flet derefter afskærmningsbåndene. Et tæt hegn påvirkes langt mere af vind end et åbent panelhegn, så fundament og stolpevalg er afgørende.

1

Mål og markér

Markér hele hegnslinjen, hjørner, låger og niveauændringer. Kontrollér skel og lokale regler.

2

Placér stolperne

Arbejd efter fagbredden 251 cm. Kontrollér løbende centerafstand og retning med snor.

3

Fundér korrekt

Stolper skal stå i lod og i egnet betonfundament. Dimensionér efter højde, jord og vindpåvirkning.

4

Placér panelerne

Sæt panelerne i VAP-stolpens spor, ret overkanten ind og fasthold panelerne i korrekt position.

5

Monter afdækningslisten

Placér den gennemgående VAP-liste over panelsamlingen, og spænd de rustfrie fastgørelser.

6

Flet POLYFIX

Start i den ene ende. Flet skiftevis foran og bagved de lodrette træde, række for række.

7

Afslut POLYFIX

Placér de præskårne ender ensartet ved panel og stolpe. VAP-afdækningslisten giver afslutningen; der bruges ingen PVC-klemmer.

8

Efterkontrollér

Kontrollér lod, spænding, skarpe kanter og alle skruer. Efterspænd efter den første tids brug.


VIND OG HØJE HEGN

Fuld afskærmning øger vindlasten markant. A80 er udviklet til afskærmning; ved VAP skal vindforhold, fundament og behovet for forstærkningsprofil vurderes før bestilling.

UDTRYK

Antracit eller sort afskærmning?

Stål og PP er forskellige materialer. Selv når farven har samme navn, kan glans og nuance se lidt forskellig ud. Kontrollér derfor altid den valgte båndfarve på ordren.

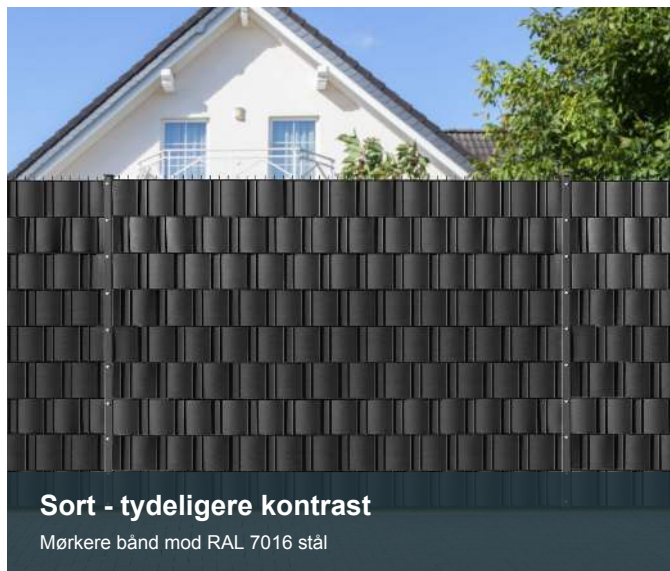

Vedligeholdelse

- Vask med vand, mild sæbe og en blød børste eller klud.
- Undgå opløsningsmidler, slibemidler og meget højtryksrensning tæt på overfladen.
- Kontrollér årligt båndender, stolper, afdækningslister og fastgørelser.
- Udbedr beskadigede eller afkortede stålkanter med egnet zink-/reparationsmaling.

Særligt efter storm

- Se efter løse bånd og skæve stolper.
- Kontrollér fastgørelser ved hjørner og ender.
- Stop brugen og få råd ved bevægelse i fundamentet.

Vælg afslutning efter materialet

POLYFIX er formstabilt PP i præskårne baner. Sammen med en VAP-stolpe med gennemgående afdækningsliste kræves ingen små PVC-klemmer. Blød rulleware som FLEECELINE skal derimod afsluttes med passende klemmer. På VARIO secret er MAZUfix-listerne inkluderet; selve POLYFIX-båndene bestilles separat.

MATCHENDE TILVALG

Lågen der bliver lige så tæt som hegnet

VARIO secret er en kraftig 2D panellåge, der er forberedt til samme type afskærmning som hegnet. Klemklister og spaltdæklister er monteret fra fabrikken, så båndene kan afsluttes sikkert i lågerammen.



SECRET indgår som et særskilt tilvalg i hegns pakken

Lågen leveres forberedt til afskærmning - selve POLYFIX-båndene købes separat

Det følger med

- Lågeblad med 8/6/8 mm panelfyld
- To lågestolper, 80 x 80 x 3 mm
- Rørrammelås med profilcylinder
- MAZUfix-klemklister og spaltdæklister
- Hængsler og nødvendigt tilbehørssæt

Tekniske mål

Fri passage	109 cm
Højder	180 eller 200 cm
Ramme	60 x 40 x 2 mm
Farve	Antracit RAL 7016
Montage	Nedstøbning
Åbning	Retning vælges frit

VIGTIGT I BEREGEREN

Lågen skal beregnes som et separat modul i hegnslinjen - ikke som en del af fagbredden på 2,51 m. Angiv den præcise placering, så paneler og VAP-stolper kan tilpasses omkring de to lågestolper.

Vælg samme POLYFIX-type og farve som på hegnet. Tilføj hverken PVC-klemmer til VAP-fagene eller et ekstra MAZUfix-sæt til SECRET. Kontrollér højdesamspillet: lågen fås i 180 og 200 cm.

KLAR TIL BESTILLING

Brug denne tjekliste

Oplys ved bestilling

- ☐ Samlet ønsket længde i løbende meter
- ☐ Valgt højde: 103, 123, 143, 163 eller 183 cm
- ☐ Antal hjørner og retningen på dem
- ☐ Antal ender mod mur, stolpe eller frit område
- ☐ SECRET-låge: placering og højde 180 eller 200 cm
- ☐ Vindforhold samt behov for forstærkning eller A80-stolper
- ☐ Ønsket farve på afskærmningsbåndene

Kontrollér på ordren

- ☐ Antal paneler og VAP-stolper
- ☐ Hjørnestolper samt SECRET-lågens to lågestolper
- ☐ Båndfarve og beregnet båndmængde
- ☐ VAP-lister inkluderet; ingen PVC-klemmer til POLYFIX
- ☐ SECRET: lås, MAZUfix og spaltdæklister er inkluderet
- ☐ Afskærmningsbånd til lågen er bestilt separat
- ☐ Fundament og eventuel stolpeforstærkning er afklaret

Har du mål eller en skitse?

Send længde, højde, hjørner og gerne et foto eller en enkel tegning. Så hjælper Hegnsgabrikken med at kontrollere pakken før bestilling.

70 60 49 89

info@hegnsgabrikken.dk

Holmvej 9, 6780 Skærbæk | CVR 43691058

SCAN FOR PRODUKTSIDEN



Vigtigt

Denne vejledning gælder den formstabile POLYFIX-afskærmning. Vælges FLEECELINE eller anden blød rulleware, ændres behovet for endeklemmer. Fundament og eventuel forstærkning skal tilpasses jordbund, højde og vindforhold. Ordrebekræftelsen afgør altid, hvad der leveres.

Produktdata: Hegnsgabrikken, AOS Stahl / deutsche zauntechnik og A1 ZaunDiscount.