

Skraldespandsskjuler med stålstolper og U-skinner

Gælder alle fire størrelser: H 112 og 140 cm × B 197,5 og 239,5 cm · dybde 107,5 cm
Passer til 2–3 standard affaldsbeholdere · alle farver og begge overflader

TID
2–3 timer

PERSONER
2

SVÆRHEDSGRAD
Nem-middel

VÆGT
126–157 kg

FUNDAMENT
Støbt / fodplade



DE OTTE TRIN

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1
Pak ud og tæl
side 2 | 2
Mål op og sæt
snor
side 4 | 3
Sæt stolperne
side 4 | 4
Bundskinner
side 5 | 5
Sideskinne
side 5 | 6
Brædder i
side 5 | 7
Topskinne og
hatte
side 5 | 8
Efterse
side 5 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|

Læs hele vejledningen igennem, før du går i gang. Skjuleren bygges af tre fag: ét bagfag og to sidefag. Alle dele er færdigt ilskårne fra fabrikken — der skal hverken saves eller bores i stål eller brædder. **Tjek for kabler og rør, inden du graver** — slå op i Ledningsejerregistret på ler.dk, det er gratis. Spørgsmål? Ring 70 60 49 89 eller skriv til info@hegnshøj.dk.

1 · Pakkeliste og værktøj

Tjek delene mod listen, inden du går i gang — så opdager du en manko før hullerne er gravet.

Dele i pakken

ANTAL	DEL
4 stk	Stålstolpe 80 × 80 mm Nedstøbning: 210 cm ved H112 · 240 cm ved H140 · fodplade: kortere, se følgeseddel
4 stk	Stolpehat 80 × 80 mm
6 stk	U-skinne side 30 × 30 × 2 mm — 2 pr. fag
2 stk	U-skinne top/bund 35 × 35 × 2 mm — bagfag
4 stk	U-skinne top/bund 35 × 35 × 2 × 915 mm — sidefag
8/10	Hegnsbræt 25 × 150 mm m. fer og not — bagfag (8 ved H112 · 10 ved H140)
16/20	Hegnsbræt 25 × 150 × 900 mm — sidefag (8 pr. fag ved H112 · 10 ved H140)
24 stk	Skrue 4,8 × 25 mm m. spændeskive — top/bund, 2 i hver ende
24 stk	Skrue 4,8 × 25 mm u. spændeskive — sideskinner, 4 pr. skinne
16 stk	Betonskrue 7,5 × 65 mm — kun ved fodplade, 4 pr. stolpe
1 stk	Topnøgle til 4,8 mm selvskærende skruer

Længderne på skinner og brædder følger størrelsen — se tabellen på side 3.

Værktøj du selv skal bruge

	VÆRKTØJ
✓	Skrue-/boremaskine + topnøglen fra pakken
✓	Vaterpas, gerne 100 cm
✓	Tommestok, snor og pløkker
✓	Vinkel (eller brug diagonalmålet)
✓	Gummihammer
✓	Nedstøbning: spade eller jordbor · ca. 6 sække tørbeton à 25 kg pr. stolpe — ca. 24 sække eller 0,3 m³ i alt · spand og en pind at vibrere med
✓	Fodplade: slagboremaskine + 6 mm murerbor

To udgaver — samme fremgangsmåde. Stolper til **nedstøbning** støbes i jorden. Stolper med **fodplade** skrues på fast underlag. Resten af montagen er identisk.


2 · Mål og størrelser

Find din størrelse i tabellen — resten af vejledningen viser tallene for H112 × B239,5 cm.

STØRRELSE H × B (CM)	CENTRE BREDDE	CENTRE DYBDE	DIAGONAL KONTROL	INDV. BREDDE	HØJDE O. TERRÆN	STOLPE STØBT	SKINNE BAGFAG	BRÆT BAGFAG	SKINNE SIDE	BRÆDDER PR. FAG	VÆGT I ALT
112 × 197,5	189,5 cm	99,5 cm	214,0 cm	181,5 cm	120 cm	210 cm	1815 mm	1800 mm	1120 mm	8 stk	ca. 126 kg
112 × 239,5	231,5 cm	99,5 cm	252,0 cm	223,5 cm	120 cm	210 cm	2235 mm	2220 mm	1120 mm	8 stk	ca. 134 kg
140 × 197,5	189,5 cm	99,5 cm	214,0 cm	181,5 cm	148 cm	240 cm	1815 mm	1800 mm	1400 mm	10 stk	ca. 147 kg
140 × 239,5	231,5 cm	99,5 cm	252,0 cm	223,5 cm	148 cm	240 cm	2235 mm	2220 mm	1400 mm	10 stk	ca. 157 kg


Dybden er **107,5 cm** i alle størrelser · sidefagene er ens i alle størrelser: skinne 915 mm og brædder 900 mm · hvert bræt dækker 140 mm · bundskinnen sidder ca. 8 cm over terræn · vægten gælder udgaven med stolper til nedstøbning.

Sådan ligger delene

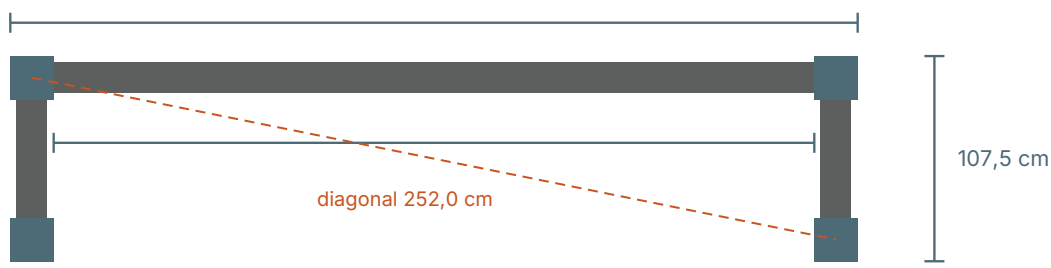

Plan set ovenfra, eksempel B239,5 cm. Stolpecentre 231,5 × 99,5 cm — kontrollér altid med diagonalmålet.

Placering — find pladsen, før du graver

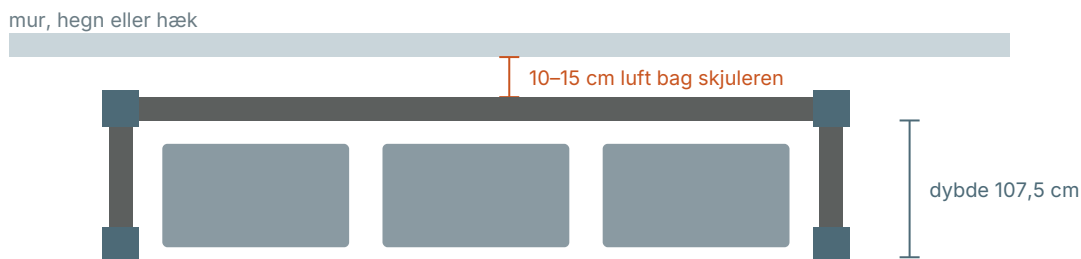

Skjuleren har åben forside og ingen bund. Underlaget under spandene kan være fliser, stenmel eller græs — men stolperne skal stå i fast bund eller på fast underlag.

Diagonalen er din vinkel. Mål begge diagonaler mellem stolpecentrene, inden du støber. Er de ens og rammer målet i tabellen, står kassen i vinkel — og så passer skinner og brædder uden at kile.

Standardvare i faste mål. Alle dele er lagervarer med eget varenummer og leveres i færdige mål. Mangler eller beskadiges en enkelt del, kan den efterbestilles alene — hele sættet skal ikke retur.

3 · Fundament og stolper

Står stolperne rigtigt, samler resten sig selv. Brug tid her.

1 Pak ud og kontrollér

Tæl delene efter pakkelisten. Læg kompositbrædderne **plant og i skyggen** indtil montage — de kan blive bløde og krumme i stærk sol. Bær altid brædderne på højkant, ikke fladt.

2 Mål op og sæt snor

Sæt fire pløkker i stolpernes centre. Ved H112 × B239,5 er det **231,5 cm** i bredden og **99,5 cm** i dybden — har du en anden bredde, bruger du tallet fra tabellen på side 3. Kontrollér ved at måle begge diagonaler — de skal være ens og ramme **252,0 cm** (214,0 cm ved B197,5). Er de ens, er kassen i vinkel.



- Husk 10–15 cm luft bag skjuleren, hvis den står op ad en mur eller et hegn.
- Tjek at der er plads til at spandene kan trilles lige ind forfra.
- Tjek for kabler og rør, inden du graver — se ler.dk.

3 A · Stolper til nedstøbning

- Grav huller ca. **30 × 30 cm, 90 cm dybe** (ca. 92 cm ved H140). Fast bund — ikke løs jord.
- Stil stolpen, så **120 cm står over terræn** (148 cm ved H140).
- Vater op, afstiv, og støb til ca. 5 cm under terræn. Vibrér betonen med en pind, så den løber ud i alle lommer.
- Lad betonen hærde **mindst 24 timer** (helst 2 døgn). Støb aldrig i frost.

3 B · Stolper med fodplade

- Kræver **fast underlag**: beton eller fliser på min. 30 × 30 cm, lagt i stabilt afretningslag.
- Afsæt fodpladen, forbor **6 mm** og skru fast med **4 betonskruer 7,5 × 65 mm** pr. stolpe.
- Kontrollér lod på stolpen, før du spænder helt til.
- Står skjuleren frit og vindudsat, anbefaler vi nedstøbning frem for fodplade.

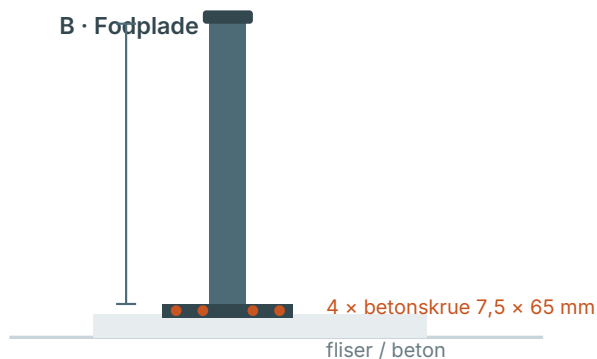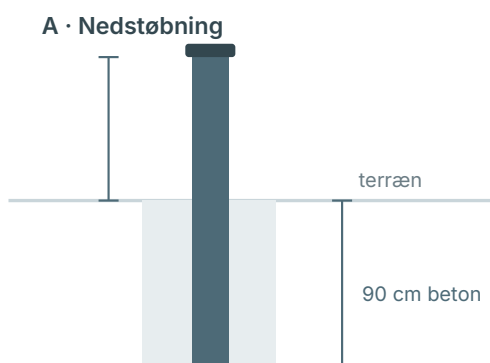

Begge udgaver ender i samme højde: underkant af bundskinnen ligger ca. 8 cm over terræn, og hegnsfladen er 112 cm (eller 140 cm).

Tjek dette, før du går videre

- ☐ Alle fire stolper står i lod — begge retninger.
- ☐ De to diagonaler er ens (252,0 cm / 214,0 cm).
- ☐ Alle fire stolper står i samme højde over terræn.
- ☐ Betonen er hærdet — stolpen kan ikke rykkes med håndkraft.
- ☐ Der er plads til at trille spandene lige ind forfra.

Vent med at belaste. Skader, der skyldes at skinner og brædder er monteret, før betonen var hærdet, er ikke omfattet af reklamationsretten. Din almindelige reklamationsret på selve produktet berøres ikke.

Står stolperne skævt? Ret dem op, mens betonen stadig er våd. Er den hærdet, skal stolpen støbes om — skinnerne kan ikke optage en skæv stolpe.

4 · Skinner, brædder og finish

Byg ét fag færdigt ad gangen: bundskinn → sideskinner → brædder → topskinne.

4 Montér bundskinnerne

Bundskinnen (35 × 35 mm, åbningen **opad**) sættes mellem stolperne ca. **8 cm over terræn**. Vater den af, og skru den fast med **2 skruer m. spændeskive i hver ende**. Brug topnøglen fra pakken.

5 Montér de lodrette sideskinner

De seks U-skiner 30 × 30 mm skrues lodret på stolperne — én i hver side af hvert fag, med åbningen ind mod faget. Brug **4 skruer uden spændeskive pr. skinne**, jævnt fordelt. De holder bræddernes ender og optager bevægelse.

6 Skyd brædderne i — nedefra og op

Start med det nederste bræt i bundskinnen, **fer opad**. Næste bræt sættes ned i foregående. **8 brædder pr. fag** giver 112 cm — **10 brædder** giver 140 cm.

- Brættet er 15 mm kortere end skinnen — **centrér det**, så der er ca. 7,5 mm luft i hver side.
- Bank kun med gummihammer, og aldrig direkte på kanten.

7 Topskinne og stolpehatter

Tryk topskinnen (åbning **nedad**) ned over det øverste bræt og skru den fast i stolperne med **2 skruer m. spændeskive i hver ende**. Sæt stolpehatterne på til sidst — de holder vand ude af stolperne.

8 Efterse

Efterspænd alle skruer, tjek at fagene er i vater, og vask overfladen med vand og en blød børste. Der skal ikke males, olieres eller behandles.

Fejlfinding

Brædderne kan ikke nå ind i skinnerne


Stolperne står for tæt. Mål stolpecentrene efter tabellen på side 3 — der skal være plads til hele skinnen.

Det øverste bræt kan ikke komme i

Et bræt nedenunder sidder ikke helt i not. Tag brædderne op, og tryk dem ned ét ad gangen.

Brædderne buler ud i varmen

De er skubbet helt ud til den ene side. Centrér dem, så der er ca. 7,5 mm luft i hver ende.

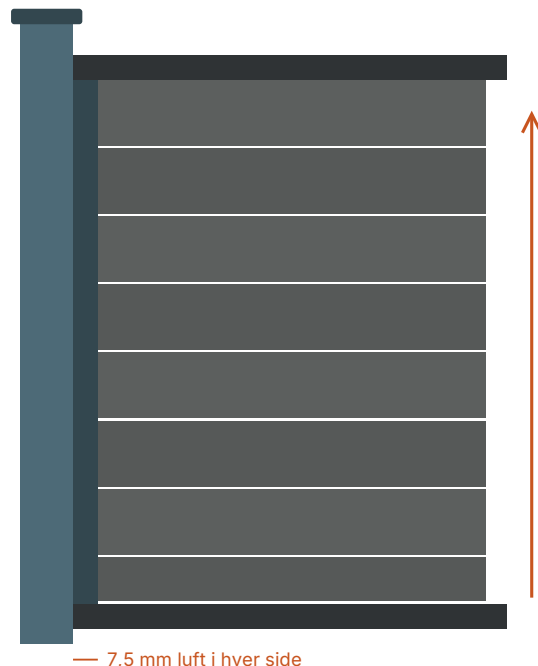

Snit gennem ét fag. Brædderne er ikke skruet fast — de skal kunne bevæge sig i skinnerne.

Komposit arbejder. Materialet udvider sig op til ca. 5 mm pr. meter i varme. Derfor er brædderne kortere end skinnerne, og derfor må de **aldrig skrues fast** i enderne.

Gode råd

- Stil spandene mindst 5 cm fra bagvæggen, så låget kan åbnes helt.
- Skal skjuleren være bredere eller have låge? Systemet kan bygges videre — ring til os, så regner vi det ud.
- Vedligeholdelsesfri. Alger og skidt vaskes af med vand og børste — ikke højtryksrenser tæt på.
- Gem topnøglen: den passer til alle skruer i systemet, også hvis du senere udvider.

Hegnfabrikken · hegnfabrikken.dk · 70 60 49 89 ·
info@hegnfabrikken.dk

Mangler der en del, eller er noget beskadiget ved modtagelsen? Kontakt os inden montage — så løser vi det med det samme.